


出前バランスゲーム

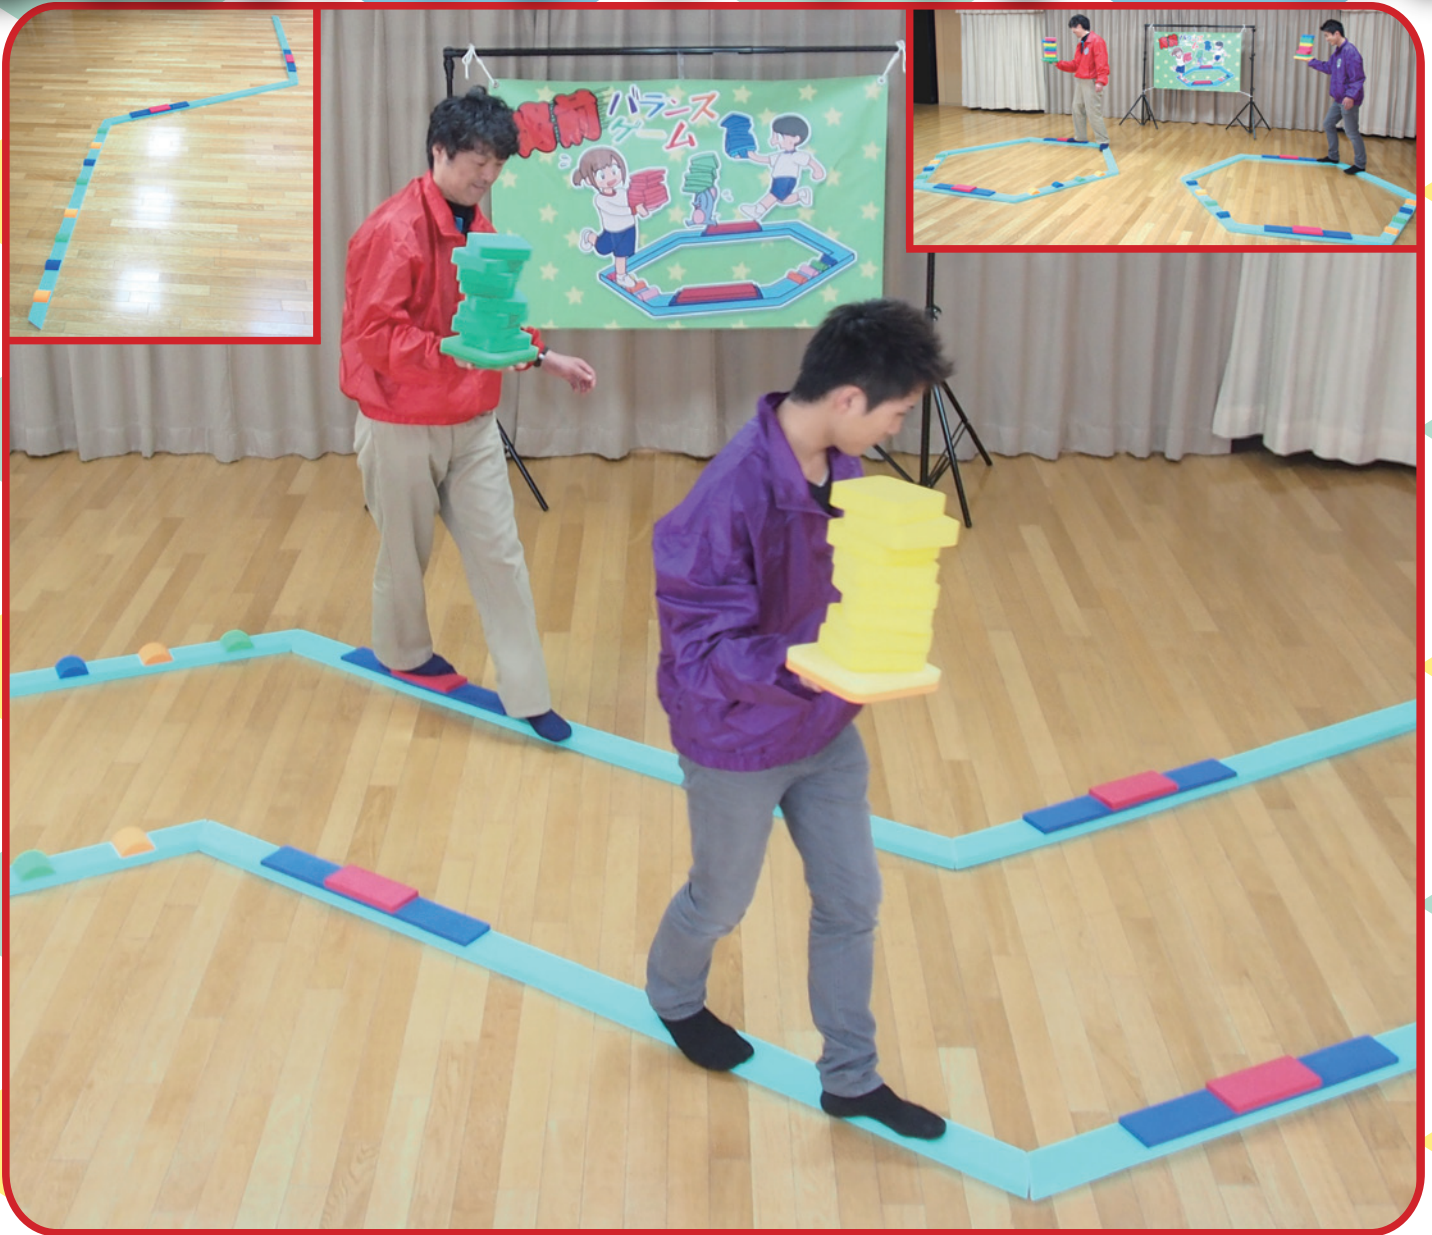

遊び方

スポンジの受け皿にプレートを乗せて落とさずに運ぼう！！
プレートの数を増やす事でお子様と一緒に楽しめます。
レールの組み合わせ方でいろんなコースが作れます。

セット内容

デコボコバランス平均台・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2セット
(1セット：階段2本・竹ふみ2本・平面2本)

※1本のサイズ：110cm×8.5cm×高さ約6cm(平面は高さ約3cm)

出前バランス・・・・・・・・・・受け皿4枚・プレート4色×8枚(計32枚)

※サイズ：受け皿18cm×18cm×厚み2.5cm

プレート13cm×13cm×厚み3.4cm